



NÁVOD K POUŽITÍ

HUSKY AQUA PROX



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Při používání elektronického spotřebiče je třeba vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření. Před použitím přístroje si přečtěte všechny pokyny.

Aby se snížilo riziko požáru, elektrických výbojů nebo zranění :

- Tento vysavač používejte pouze k určenému použití, jak je popsáno v tomto návodu. (Použití nástavců, které nejsou doporučeny výrobcem, může způsobit požár, úraz elektrickým proudem, zranění nebo poškození součástí systému.)
- Nedovolte, aby byl vysavač používán jako hračka. Při používání tohoto vysavače v blízkosti dětí je nutný přísný dohled.
- Nenechávejte přístroj v provozu bez jakéhokoli dohledu. Pokud se jednotka nepoužívá a před údržbou ji odpojte.
- Nezvedejte nic, co hoří nebo z čeho se kouří, například cigarety, zápalky nebo žhavý popel.
- Nesbírejte žádné hořlavé kapaliny nebo hořlavé materiály (benzín, palivo, nafta), horké nečistoty, odpadní rozpouštědla (barvy nebo jiné), výbušné materiály, které by mohly vysavač poškodit.
- Nevysávejte prach ze sádrokartonu ani mouku z pečiva, protože by mohlo dojít k poškození vysavače.
- Vyvarujte se zvedání tvrdých nebo ostrých předmětů, aby nedošlo k poškození nebo zablokování hadice.
- Tento vysavač vytváří sání. Udržujte vlasy, obličej, prsty, všechny části těla a volný oděv mimo dosah všech otvorů.
- Připojujte pouze k řádně uzemněné zásuvce. Viz pokyny k uzemnění.
- Pokud je napájecí kabel poškozený, musí být nahrazen speciálním kabelem, který je k dispozici u autorizovaného místního prodejce/distributora.
- Nepoužívejte prodlužovací kabely nebo zásuvky s nedostatečnou proudovou zatížitelností.
- Nikdy nepoužívejte tento vysavač, pokud má poškozený kabel nebo zástrčku, pokud nefunguje správně nebo pokud byl upuštěn či poškozen. Vratte jej k opravě autorizovanému prodejci/distributorovi.
- Nikdy nemanipulujte se zástrčkou, kabelem nebo napájecími jednotkami mokrýma rukama.
- Nikdy neodpojujte zástrčku vytažením kabelu. Chcete-li zástrčku odpojit ze zásuvky, uchopte ji za zástrčku, nikoli za kabel.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Šňůru udržujte mimo dosah vyhřívaných povrchů.
- Před odpojením ze zásuvky vypněte všechny ovládací prvky.
- Při přepravě jednotky ve vozidle ji vždy přivažte ve vzpřímené poloze, aby nedošlo k **poškození, na které se nevztahuje záruka**.
- Poškozené hadice s elektrickými přípojkami se nesmí používat.

Přehlížením bezpečnostních pravidel můžete ohrozit zdraví své i svého okolí!

Společnost Drainvac se zříká jakékoli odpovědnosti v případě, že tyto pokyny porušíte.

ULOŽIT TYTO POKYNY

TECHNICKÉ PARAMETRY

Zakoupili jste jeden z následujících modelů. Určete ten, který s ním souvisí.

Číslo modelu je uvedeno na technickém štítku nalepeném na levé straně přístroje.




MODEL	AQUA ProX 100	AQUA ProX 200
VÝKON	2 HP	4 HP
SACÍ PODTLAK	3,30 m/H ₂ O	4,64 m/H ₂ O
PRŮTOK VZDUCHU	54,2 l/s	52,7 l/s
ÚROVEŇ HLUKU	68 db	72 db
MOTOR(Y)	1	2
PŘÍKON	1920 W	2592 W
SÁNÍ TEKUTIN	57 l / min	
KAPACITA NÁDOBY	36 l	
HMOTNOST	23 kg	32 kg
DOSAH	15m	15 + 15m *

* Možno přidat prodlužovací hadici a dodržet maximální výtlak 4,6m vodního sloupce

JAK SYSTÉM FUNGUJE

ProXtrak byl navržen se záměrně tvarovaným dnem, aby mohl sedět na toaletě* a vysávat **tekutiny**. Nádrž se nikdy nemusí vyprazdňovat ručně, protože automaticky odvádí odpadní vodu.


POŘADÍ OPERACÍ

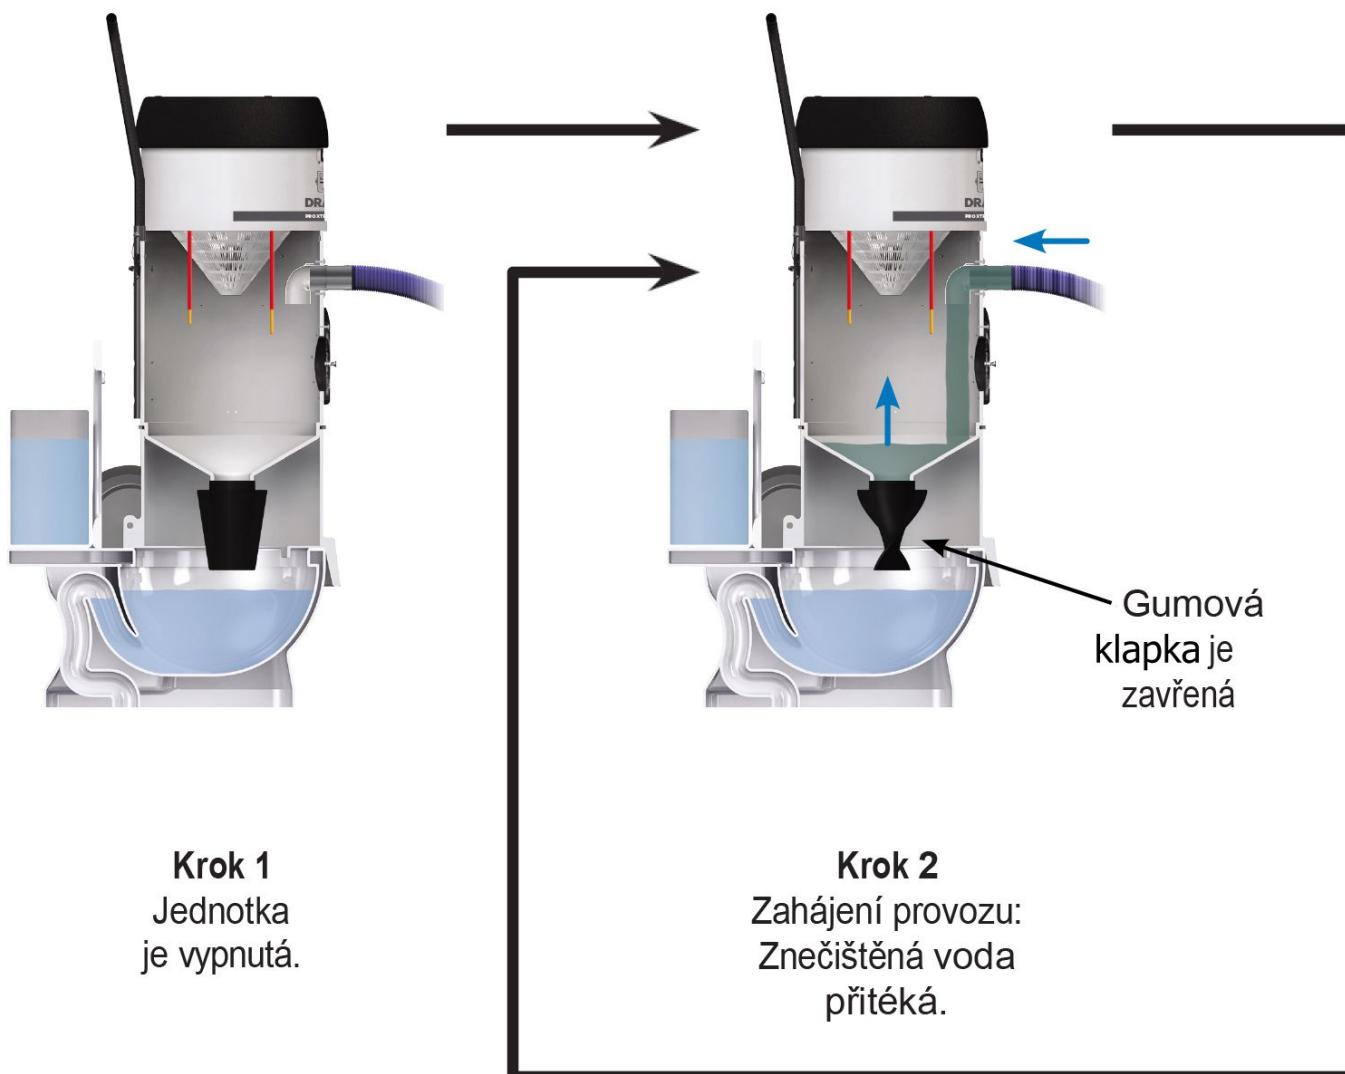

*Jednotku lze umístit na horní část podlahového odtoku, do sprchy nebo ven (pokud je to povoleno). Možné i postavit na venkovní odtokový kanál.

JAK SYSTÉM FUNGUJE

Citlivost elektrod lze upravit pomocí desky s plošnými spoji. Další informace naleznete v příloze.

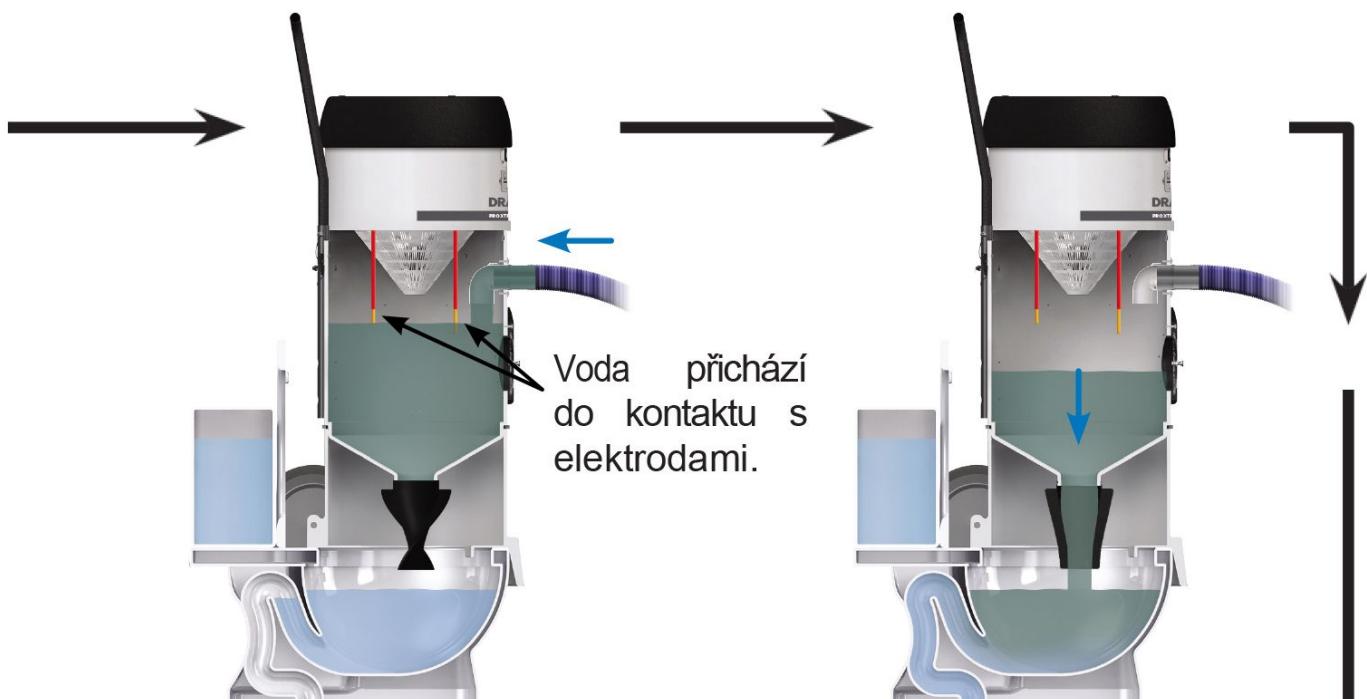


Krok 3

Voda přítéká a dosahuje úrovně elektrod (přibližně 10 minut).

Krok 4

Odpadní voda je odváděna do kanalizace (cca 20 sekund).

JAK SYSTÉM FUNGUJE

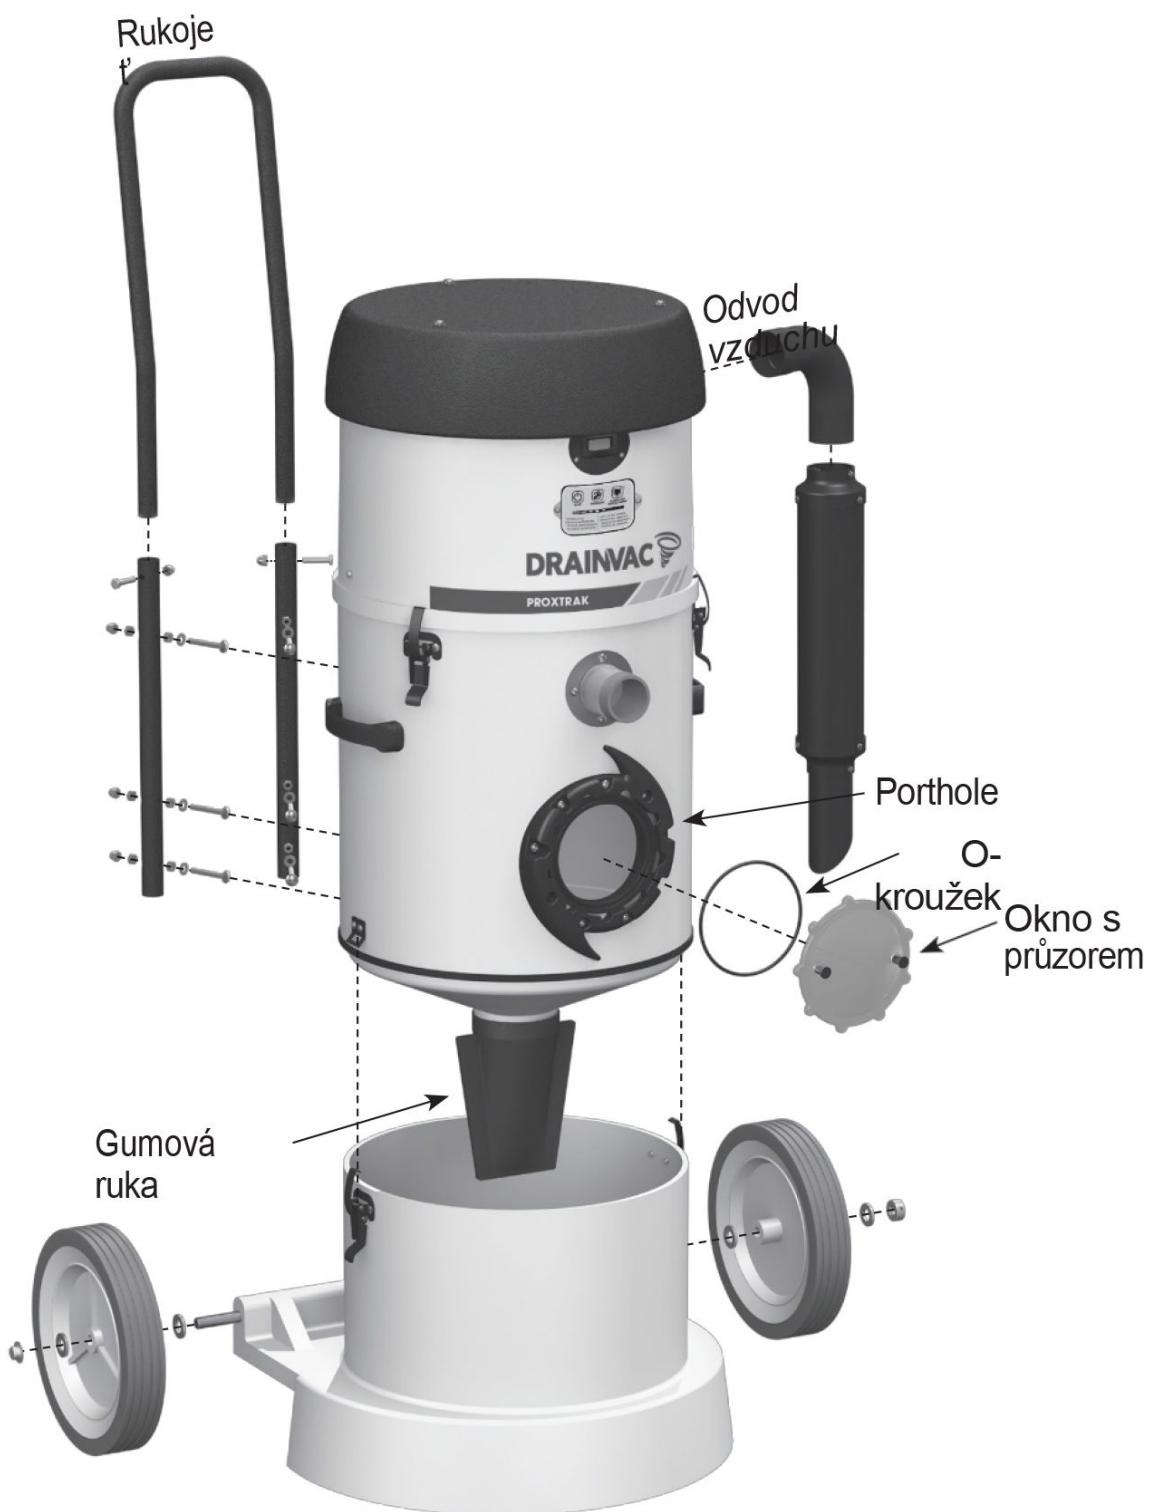


*Váš model se může lišit od vyobrazeného obrázku.

OVLÁDÁNÍ MEMBRÁNY

Jak je znázorněno na stranách této příručky, systém ProX automaticky odvádí odpadní vodu, když je kanistr plný. Membrána umožňuje nastavit časový interval, během kterého se jednotka deaktivuje a vyprázdní svůj obsah. Jednotka rovněž vyprázdní odpadní vodu, jakmile se zastaví.

PROČ MĚNIT TENTO PARAMETR?

Nastavení doby proplachování se doporučuje, pokud vysávání velkého množství kapaliny, například při povodních. Naprogramování delšího časového intervalu mezi spláchnutím umožní toaletě spláchnout všechny tekutiny před dalším cyklem.

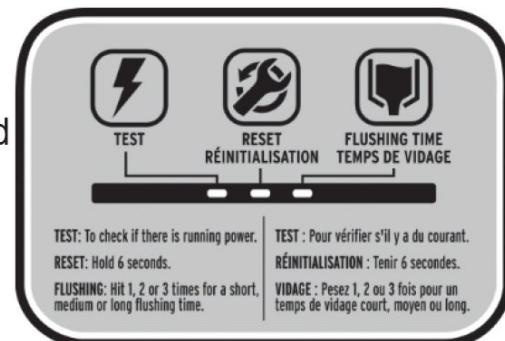

ZAPNUTO/VYPNUTO

Pokud je jednotka zapnutá, svítí první LED dioda. Jedním stisknutím ji vypnete. Poté začne blikat, což znamená, že systémem stále proudí energie, i když je jednotka vypnutá.

ÚDRŽBA

Prostřední dioda LED se rozsvítí po 500 hodinách používání. To znamená, že je nutná údržba a přístroj by měl být odnesen ke kontrole do prodejny Drainvac. Údržbu by měl provádět pouze kvalifikovaný technik společnosti Drainvac.

ČAS SPLACHOVÁNÍ

- Jedním stisknutím zahájíte krátké proplachování - kontrolka LED jednou blikne. Používá se, pokud je jednotka umístěna na zemi venku nebo nad podlahovým odtokem bez omezení.
- Dvakrát stiskněte tlačítko pro spuštění středního proplachování - LED dvakrát zabliká. Je to výchozí naprogramovaná konfigurace.
- Třemi stisknutími zahájíte dlouhé proplachování - kontrolka LED třikrát zabliká. Používá se v případě, že je jednotka nastavena na toaletu a je potřeba více času na odtok odpadní vody.

HODINOVÝ MĚŘIČ

Jednotky jsou vybaveny hodinovým měřičem, který ukazuje dobu provozu jednotky. Když jednotka dosáhne hranice 500 hodin, důrazně se doporučuje kontaktovat zástupce společnosti Drainvac nebo prodejce za účelem údržby.



INSTALACE JEDNOTKY




KAM JEDNOTKU NAINSTALOVAT

Odsavač kapalin je navržen tak, aby pracoval na velkou vzdálenost bez nutnosti vracet se k jednotce a vyprazdňovat znečištěné kapaliny.

Tato jednotka čistí tekutiny a automaticky se vyprazdňuje. Jednotka musí být v podstatě umístěna nad vhodným výsypným místem, do kterého lze vypouštět kapaliny. **Nejběžnějšími místy pro vylévání jsou záchodové mísy, sprchy, podlahový odtok nebo venkovní prostor (pokud je to povoleno).**

Najděte nejcentrálnější místo skládky v souvislosti s celým rozsahem práce, abyste mohli sestavit jednotku. Pokud se úloha nachází na více úrovních, najděte nejnižší dostupný bod vykládky.

Otevřete okno v místnosti, kde je jednotka umístěna, abyste odvedli přebytečnou vlhkost. Pokud je umístěna v koupelně, spusťte stropní ventilátor.

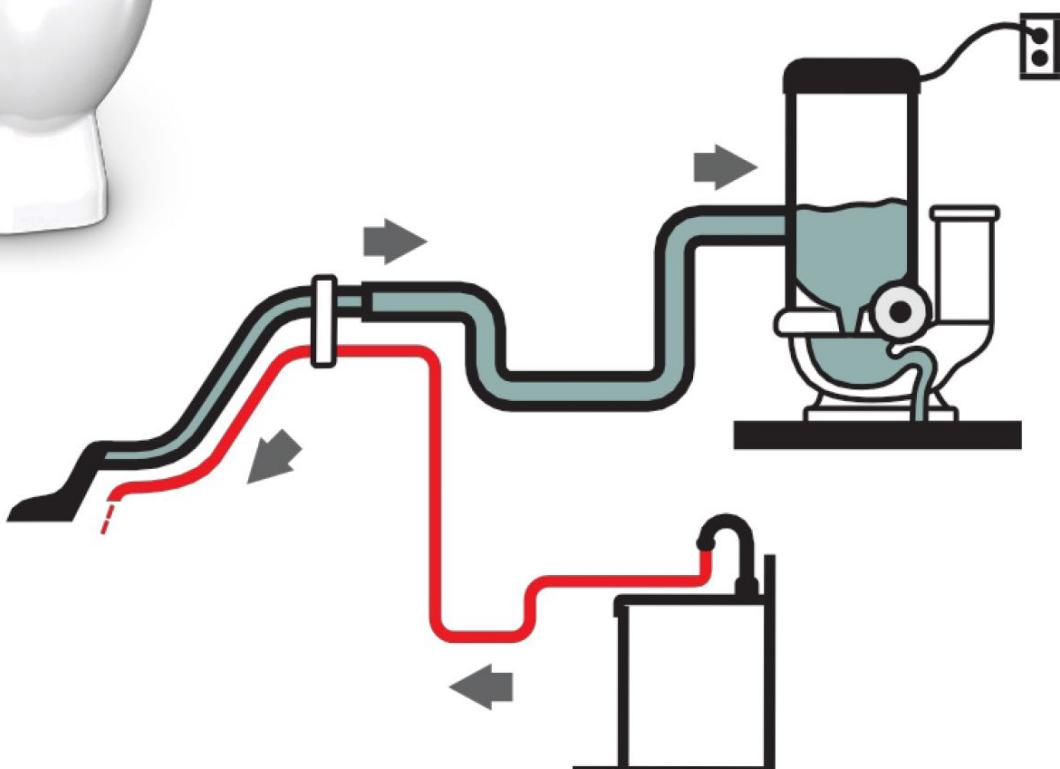


POUŽITÍ

Začněte pracovat od nejbližšího bodu k jednotce "X", zprava nebo zleva. Postupujte směrem od jednotky a podle potřeby přidávejte délky hadic. Po dosažení nejvzdálenějšího bodu se vraťte zpět k jednotce a odstraňte přebytečné délky hadic, jak postupujete zpět k jednotce. Při použití této metody nebudou hadice překážet. Pro lepší odvodnění hadice zvedněte konec hadice a držte jej ve zvýšené poloze, když se vracíte ke spoji hadice, který má být odstraněn.

Jakmile skončíte, propláchněte hadici vysavače čistou vodou vysáváním vody z naplněného dřezu, dokud se jednotka jednou nenaplní a nevypustí. Při oplachování neponořujte hadici úplně. Nechte do ní vniknout trochu vzduchu.

Nechte přístroj běžet 1 až 2 minuty, aby se příslušenství a hadice vysušily. Zastavte jednotku a nechte ji na místě, aby mohla odkapat.

Po uložení příslušenství a hadice přístroj vyjměte. Abyste zabránili odkapávání na podlahu, přenášejete přístroj ve vodorovné poloze tak, že jej nakloníte směrem k sobě.

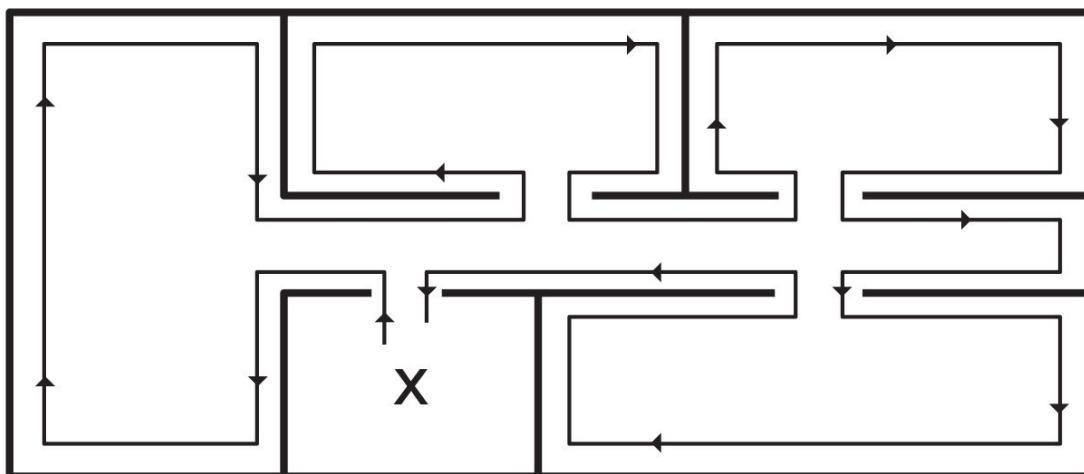

Obrázek A

POSTUP ÚDRŽBY

Každý systém bez výjimky vyžaduje minimální údržbu.

KARTÁČE NA MOTORY

Kromě občasného vnějšího čištění doporučujeme **po 500 hodinách provozu** zkontrolovat opotřebení **kartáčů motoru** a v případě potřeby je vyměnit. Až nastane čas, obraťte se na svého prodejce nebo distributora a požádejte ho o tento postup údržby. Vezměte na vědomí, že na kartáče motoru se nevztahuje záruka.

VIZUÁLNÍ KONTROLA

Váš systém ProXtrak je uživatelsky velmi přívětivý a **doporučujeme jednou ročně nebo v případě potřeby provést vizuální kontrolu průzorem**. Pokud si přejete vyčistit vnitřek

jednotky, přečtěte si následující část "Pravidelná údržba".

PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA

Jedinou nutnou údržbou je čištění vnitřku jednotky.


Chcete-li pokračovat, stačí odstranit sklo průzoru.

jak je znázorněno na obrázku, otáčením proti směru hodinových ručiček. 2 pomocí rukojetí.

Drhnoucí houbou **vyčistěte zejména ochranné síto, obě elektrody** a případně i nádrž.



Ucpaná ochranná mřížka by mohla snížit výkonnost jednotky a znečištěné elektrody by nemohly dostatečně vysílat signál do jednotky, která by jej předala do cyklu odvádění odpadních vod.

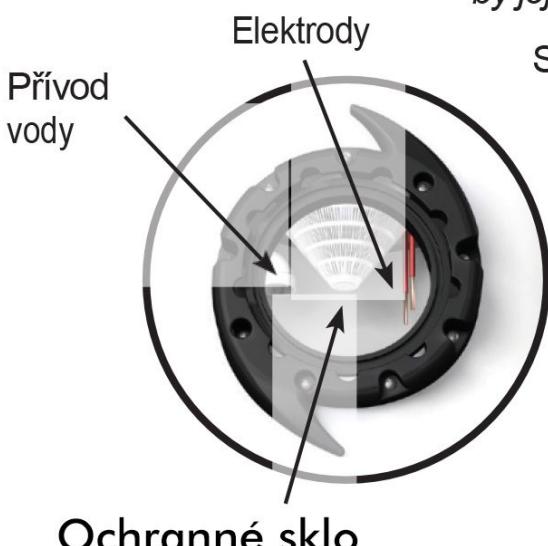

Současně se doporučuje **vizuálně zkontrolovat** přívodní potrubí vody a gumovou rukojet, abyste se ujistili, že přívodu vody nebrání žádný cizí předmět.

proudění vody.



JEDNOTKA SE NESPUSTÍ...

ŘEŠENÍ :

1. Zkontrolujte pojistky.
2. U jednotek s více než 1 motorem inverzní zástrčkové kabely.
3. Zkontrolujte, zda kartáče motoru nejsou opotřebované nebo vadné.

NEDOSTATEČNÉ VAKUUM ...

ŘEŠENÍ :

1. Odpojte vakuovou hadici a spusťte jednotku. Pokud je sání na jednotce dobré, je vakuová hadice ucpaná. Uvolněte blokádu obrácením vstupní a výstupní hadice.
2. Pokud není podtlak dobrý, zkontrolujte gumový ventil a lopatky motoru. Mohou být poškozené nebo znečištěné.
3. Zkontrolujte, zda není gumový ventil vadný.

VODA VYTĚKAJÍCÍ Z MOTORŮ / JEDNOTKY SE NEZASTAVÍ...

ŘEŠENÍ :

1. Zkontrolujte, zda nejsou znečištěné sondy hladiny kapaliny.
2. Zkontrolujte, zda není voda příliš měkká.
3. Kontaktujte nás.

UHLÍKY MOTORU

Kromě občasného vnějšího čištění doporučujeme **po 500 hodinách provozu** zkontrolovat opotřebení **uhlíky motoru** a v případě potřeby je vyměnit. V průměru by k této kontrole mělo dojít jednou za 5 let. Až nastane čas, obrátte se na svého prodejce nebo distributora, aby vám tento postup údržby sdělil. Vezměte na vědomí, že na uhlíky motoru se nevztahuje záruka, jedná se o spotřební materiál.

SERVIS, KONTAKT SE ZÁKAZNÍKY

Ve snaze dodávat našim zákazníkům vždy co nejlepší produkty uvítáme jakékoliv připomínky a návrhy zákazníků z celého světa. Vycházíme z našeho závazku poskytovat našim zákazníkům produkty nejvyšší kvality, které v maximální možné míře uspokojí jejich potřeby.

Máte-li jakoukoli připomínku nebo návrh týkající se našich výrobků nebo distributorů, kontaktujte nás.

Kontaktovat nás můžete:

e-mailem: info@newag.cz

poštou : NEWAG spol. s r.o.

Vestecká 104 Infolinka: 800 139 076
252 41 Zlatníky – Hodkovice Tel.: +420 261 221 528

nebo prostřednictvím našeho místního distributora:

Můžete také navštívit naši webovou stránku, kde naleznete informace o všech našich produktech a kontakt na naše distributory.